


27 型 4K モニター
MA27H5U

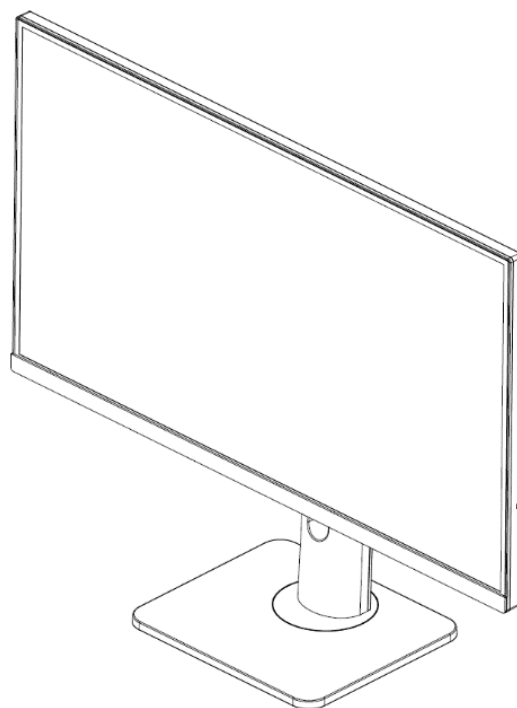

ユーザーマニュアル

ITで働き方改革を支援する

NIMO

ナイスモバイル株式会社

目次

ご使用の前に	1
安全上のご注意（必ずお守りください）	1
使用上の注意・お知らせ	2
製品紹介	3
梱包リスト	3
組み立て方法	4
各部の名称	5
ボタンの機能	5
操作メニュー(OSD)の機能	6
トラブルシューティング(FAQ)	7

ご使用の前に

安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害や財産へ損害を与えることを防止するため、必ずお守りください。

- 警告！：機器を設置または操作する前に、筐体の安全情報を参照してください。
- 警告！：火災、感電の恐れがあります。分解、改造を行わないでください。
- 警告！：異常を感じたらすぐに電源を切ってください。
- 注意！：本製品と外部装置を接続する場合は、製品と装置および使用するケーブル全体の電磁両立性(EMC)を保証するために良質のシールドケーブルを使用してください。
- 屋外で使用しないでください。
- 警告！：窒息の危険性があります。梱包材はお子様の手の届かないところに置いてください。
- 警告！：火災や感電の恐れがあります。製品が雨にさらされたり、飲み物などの液体がかかったりしないようにしてください。開口部から液体が侵入しないようにしてください。
- 通常の温湿度環境下でお使いください。
高度：0－5,000m
温度：0－40℃（結露無き事）

使用上の注意・お知らせ

本製品はモニターとしてのみ設計されています。

本製品は、商業的または工業的使用を目的としたものではありません。製品の損傷、物的損害、または製品の不注意または不適切な使用による人身傷害、または製造業者の指定目的を満たさない製品の仕様に対して一切の責任を負いかねます。


- 本製品は日本国内での使用を想定しています。FOR USE IN JAPAN ONLY.
- 急激な温度変化を与えないでください。特に温暖な場所から低温の場所に移動させたり、低温の場所から温暖な場所に移動させたりすると結露が発生し内部に損傷を与える可能性があります。
- 本製品を設置する場合、換気のために製品周辺に 10cm 程度のスペースを残してください。書棚やキャビネット内部に設置しないで下さい。
- 本体の通気口をふさがないでください。
- ラジエータ、暖房器具、調理器具などの熱源近くに設置しないでください。
- 本体の通気口や開口部に異物を挿入しないでください。
- 鋭利なものや硬いもので製品の表面に触れたり、押したり、こすったりしないでください。
- 修理、メンテナンスはすべて正規代理店にご依頼ください。ご自身で製品を修理したり、分解したりしないでください。電源コードやプラグが損傷したり、液体がこぼれたり、筐体が損傷したり、製品が雨や湿気にさらされたり、正常に動作しなかったり、落下させて製品が何らかの形で損傷した場合、メンテナンス・修理が必要です。
- 鋭利な端部に電源コードや信号ケーブルを巻き付けたり、ひっかけたり、引っ張ったりしないでください。電源コードや信号ケーブルを踏んだり、重量物で挟んだりしないでください。
- 濡れた手で電源コードを扱わないでください。
- 雷が発生している場合、清掃時、長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。

その他の国におけるHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。


製品紹介

梱包リスト


液晶画面

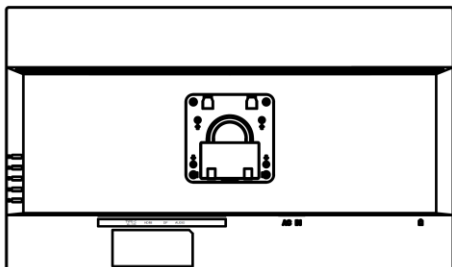


スタンド

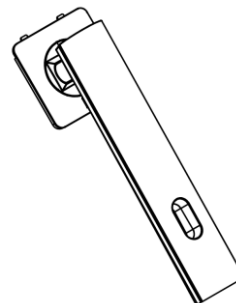

台座

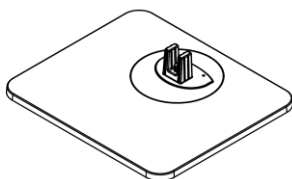

Sound bar スタンド
(オプション)

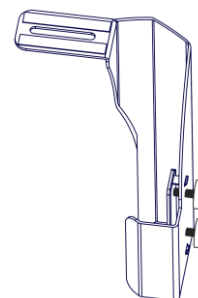


ケーブル類、その他：

電源コード、HDMI ケーブル、USB Type-C ケーブル、ユーザーマニュアル、保証書


組み立て方法

モニターの組み立て

1. 台座にスタンドを固定します。台座に付属しているネジを手で締めてください。

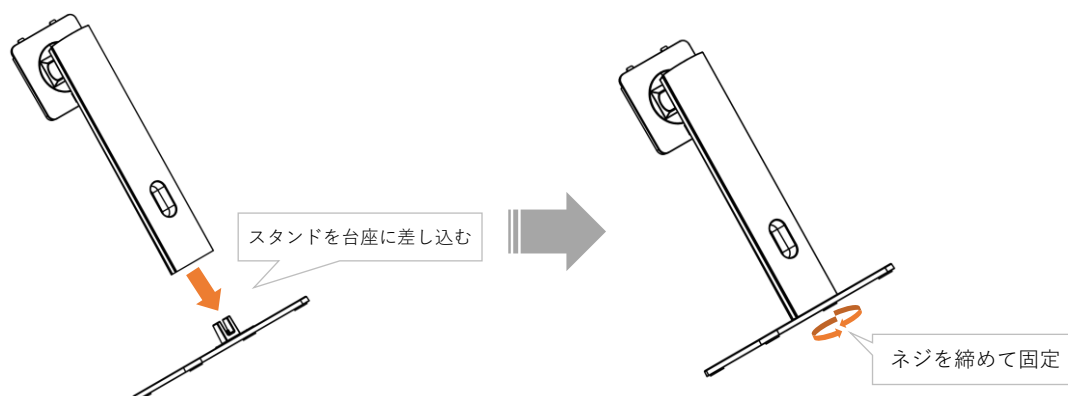

2. スタンドに液晶画面を固定します。
スタンド上部のツメを液晶画面背部に引っ掛けるようにしてはめ込みます。

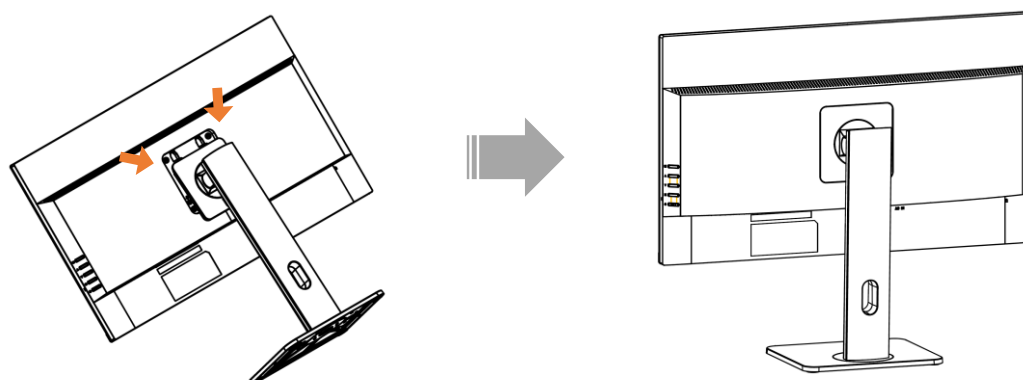


3. ケーブル類の接続

ご使用環境にあわせて USB ケーブル、HDMI ケーブルを接続し、最後に電源ケーブルを差し込みます。

※Sound bar とセットでご使用になる場合は別添の説明書に従って組み立ててください。

各部の名称

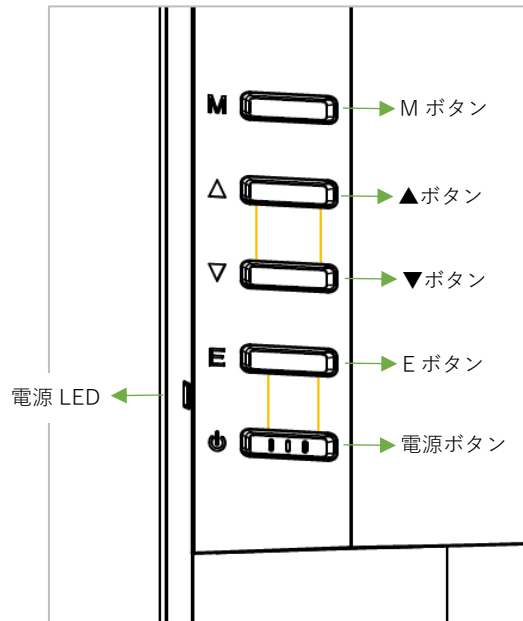

ボタンの機能

M	OSD メインメニューを呼び出します。 OSD で次のレベルのメニューに進みます。 OSD で設定値を決定し、前のレベルのメニューに戻ります。
▲	ショートカットキー：画像モードが切り替わります。 OSD で上方向を選択します／設定値を増やします。
▼	OSD で下方向を選択します／設定値を減らします。
E	ショートカットキー：色域範囲を調整します。 OSD で前のメニューに戻ります。

省電力スタンバイモード時にいずれかのボタンを押すと、信号入力ソース選択メニューが表示されます。

操作メニュー(OSD)の機能

メニュー項目	サブメニュー	サブサブメニュー	説明
入力	Type-C	-	Type-C 信号入力
	HDMI	-	HDMI 信号入力
明るさ・ コントラスト	明るさ	0 - 100	画面の明るさを調節する(デフォルト：70)
	黒レベル	0 - 100	暗い部分の明るさを調節する(デフォルト：50)
	コントラスト	0 - 100	LCDのコントラストを調節する(デフォルト：50)
	DCR	On	DCR(Dynamic Contrast Ratio)機能をオンにする
		Off	DCR機能をオフにする(デフォルト)
色設定	ガンマ	2.2	ガンマ特性を2.2に設定する(デフォルト)
		2.4	ガンマ特性を2.4に設定する
	ピクチャーモード	スタンダード	スタンダード(デフォルト)
		sRGB	画質をsRGBモードにする
		Adobe RGB	画質をAdobe RGBモードにする
	色温度	暖色	白色を約6500Kにする
		寒色	白色を約9000Kにする
		ユーザー	ユーザーカスタム色温度調整オプション
		Red 0-100 Green 0-100 Blue 0-100	
	ブルーライト低減	0, 25, 50, 100	ブルーライト低減機能を設定する(デフォルト：0)
画質設定	シャープネス	0 - 100	表示シャープネス設定(デフォルト：50)
	応答速度	Off	応答速度高速化機能をオフにする
		高	応答速度高速化機能を高に設定
		中	応答速度高速化機能を中に設定(デフォルト)
		低	応答速度高速化機能を低に設定
ディスプレイ設定	アスペクト比	全画面	画面アスペクト比を全画面に調整する(デフォルト)
		4：3	画面アスペクト比を4:3に調整する
		1：1	画面アスペクト比を1:1に調整する
		Auto	画面アスペクト比を自動調整に設定する
オーディオ設定	音量	0 - 100	音量設定(デフォルト：50)
OSD	言語	English	言語設定を英語にする
		日本語	言語設定を日本語にする
	OSD水平位置	0 - 100	OSD表示の水平位置を調整する(デフォルト：50)
	OSD垂直位置	0 - 100	OSD表示の垂直位置を調整する(デフォルト：50)
	OSD透明度	0 - 100	OSD表示の透明度調整(デフォルト：0)
	OSD表示時間	5, 10, 30	OSDが消えるまでの時間(デフォルト：10秒)
	OSD回転	0° , 90° , 180° , 270°	OSDの表示角度(デフォルト：0°)
その他	リセット	-	工場出荷状態へ復元する

※OSD 機能、メニュー構成はソフトウェアアップグレードにより変更される可能性があります。

トラブルシューティング(FAQ)

現象	考えられる対処方法
電源 LED が点灯しない	● モニターの電源が入っているか確認します。 ● 電源コードが接続されているか確認します。
映像が表示されない	● パソコンの映像出力設定を確認します。 ● コネクタが奥までしっかり挿入されているか確認します。
画面が暗い	● 明るさやコントラストを調整します。
画面が乱れる	● 干渉を引き起こす電子機器が近くにはないか確認します。 ● 信号ケーブルの接続を確認します。
白色が白く見えない	● 色温度設定を調整します。
音が出ない	● 本製品はスピーカーを内蔵していません。Audio 端子の接続を確認します。