


・ Sound barリモコンマニュアル

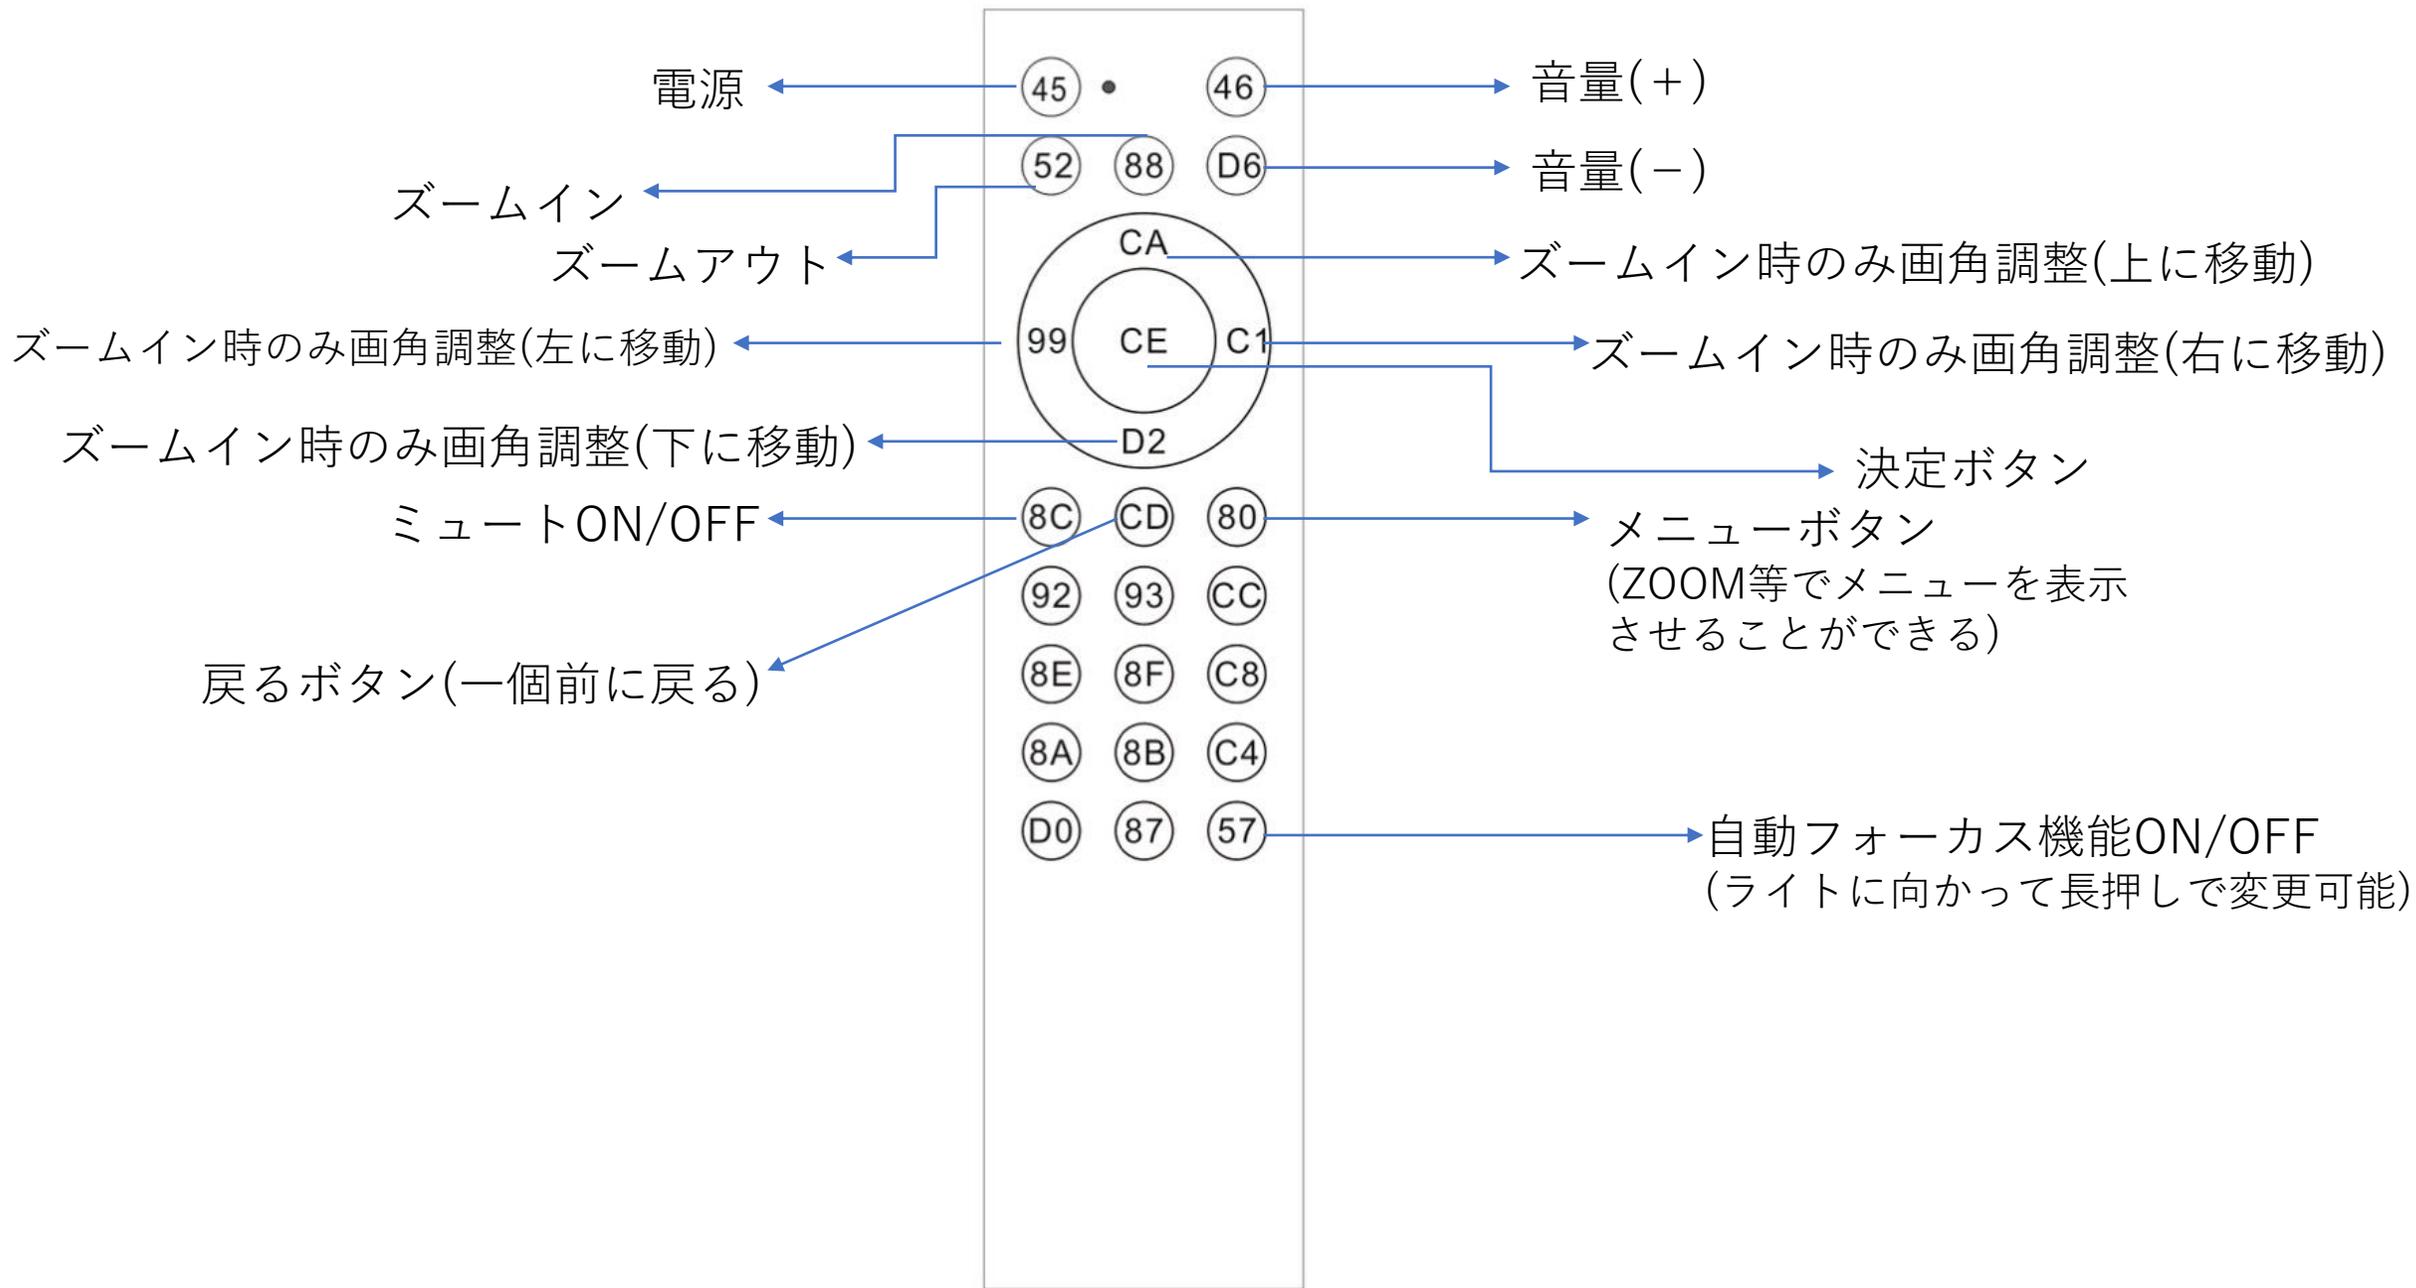



タッチで世の中をもっと便利に

NIMO[®]

ナイスモバイル株式会社



・ Sound barリモコンマニュアル

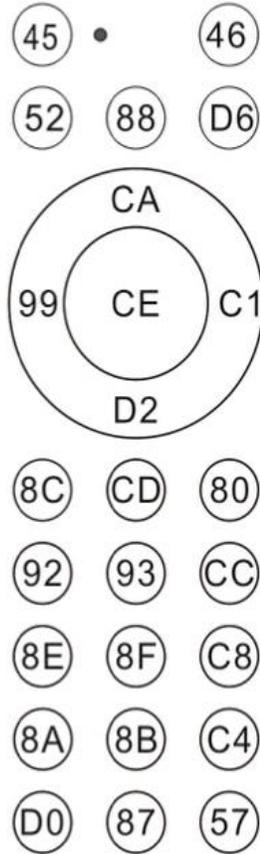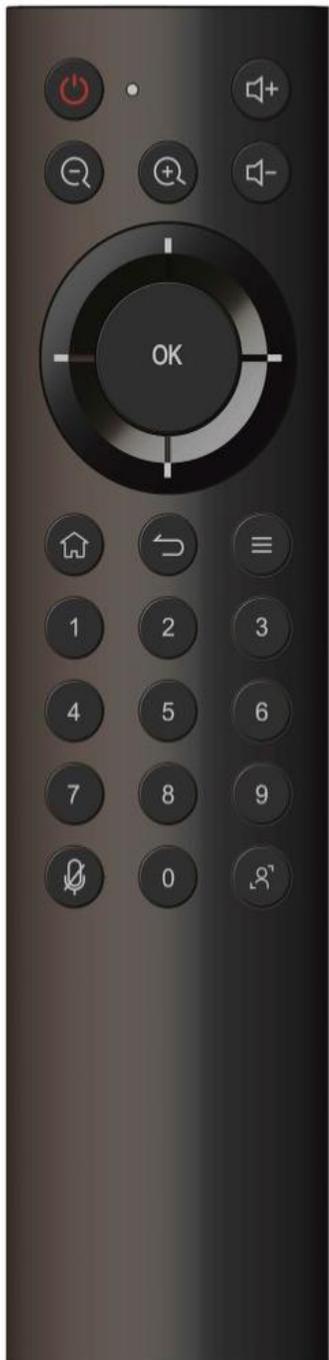

- 45…電源ボタン
- 46…音量ボタン(+)
- D6…音量ボタン(-)
- 52…カメラズームアウト
- 88…カメラズームイン
- CE…決定ボタン
- CA…ズームイン時のみ画角調整(上に移動)
- C1…ズームイン時のみ画角調整(右に移動)
- D2…ズームイン時のみ画角調整(下に移動)
- 99…ズームイン時のみ画角調整(左に移動)
- 8C…ホームに戻る
- CD…戻る(一個前に戻る)
- 80…WEB会議でのメニュー表示
- D0…ミュート
- 57…自動フォーカス機能ON/OFF(長押しで切り替えが可能)