

# MAXHUB

UC W20



WebCam

ユーザーマニュアル

## 使用上の注意

次の注意事項を順守してください。

本製品を使用および操作する前に、必ずお読みください。

- 動作保証環境は、温度 0°C～40°C、湿度 0%～90%です。
- 直射日光・熱気は避けてください。高温になる場所に放置すると、機器が変形する場合や、故障の原因となることがあります。
- 本製品には防水機能はありません。極端に湿気の多いところや水滴がかかる場所で使用しないでください。
- 本製品は、小さな部品を含んでおります。小さいお子さまの手の届くところに置かないようにしてください。誤って飲み込むおそれがあります。
- 不具合やご相談については、ユーザーサポート窓口までお問い合わせください。

## ユーザーマニュアルについて

- 画面表示を含め本書に記載のイラストは説明用のものであり、実際とは多少異なります。
- 本書に記載している数値は、お客様の環境などにより実際の数値と異なることがあります。
- MAXHUB は、中国 Guangzhou Shizhen Information Technology Co.,Ltd.の中国およびその他の国における登録商標または商標です。
- そのほか、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

## 免責

誤った使い方でのご使用は保証範囲外になりますので、ご注意ください。

- ・本ユーザーマニュアルに記載する内容以外のご使用
- ・ご自身での修理
- ・規定環境以外でのご使用
- ・自然災害での損害
- ・開封ラベルを破損
- ・保証書を紛失


また、以下の原因で発生した物損、人身傷害も責任を負いかねますのでご了承ください。

- ・本ユーザーマニュアルに記載する内容以外のご使用
- ・ご自身での修理、改造
- ・規定環境以外でのご使用
- ・自然災害など不可抗力の発生
- ・その他誤った使い方でのご使用

## 同梱物一覧

- 本体 ..... 1台
- USBケーブル (C to A) ..... 1本


## 外観

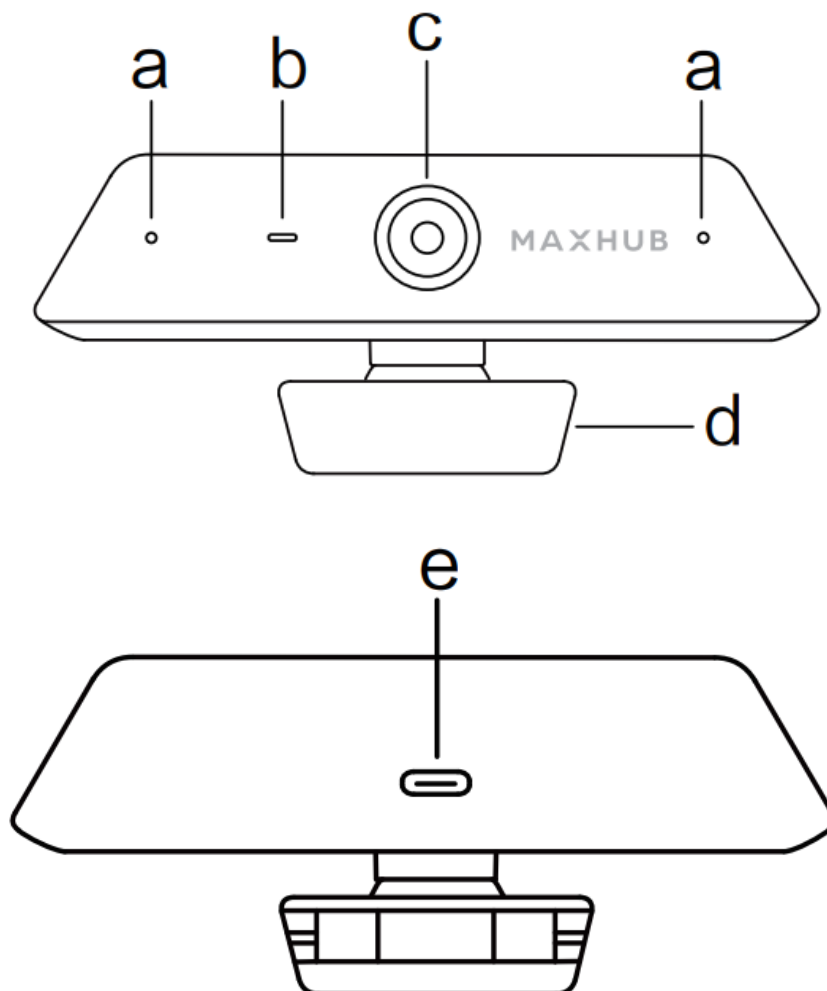


各部名称	
a	マイク
b	インジケータライト
c	カメラ
d	カメラブラケット
e	USB Type-C 接続端子

## セットアップ

1. カメラブラケットを背面方向へ回転させ、PC 上部に設置してください。

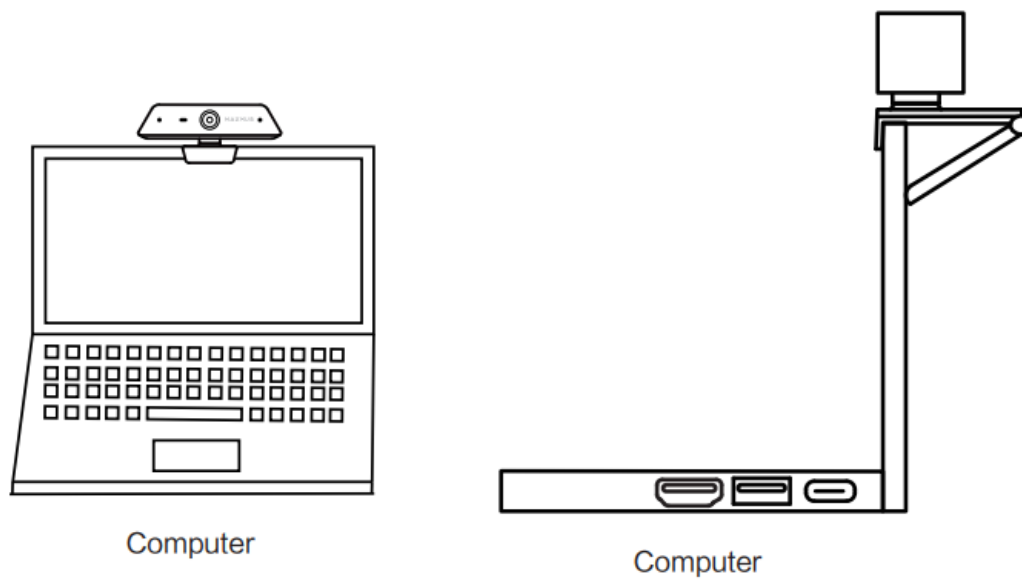


2. PC と本製品を、付属の USB ケーブルを使用して接続します。

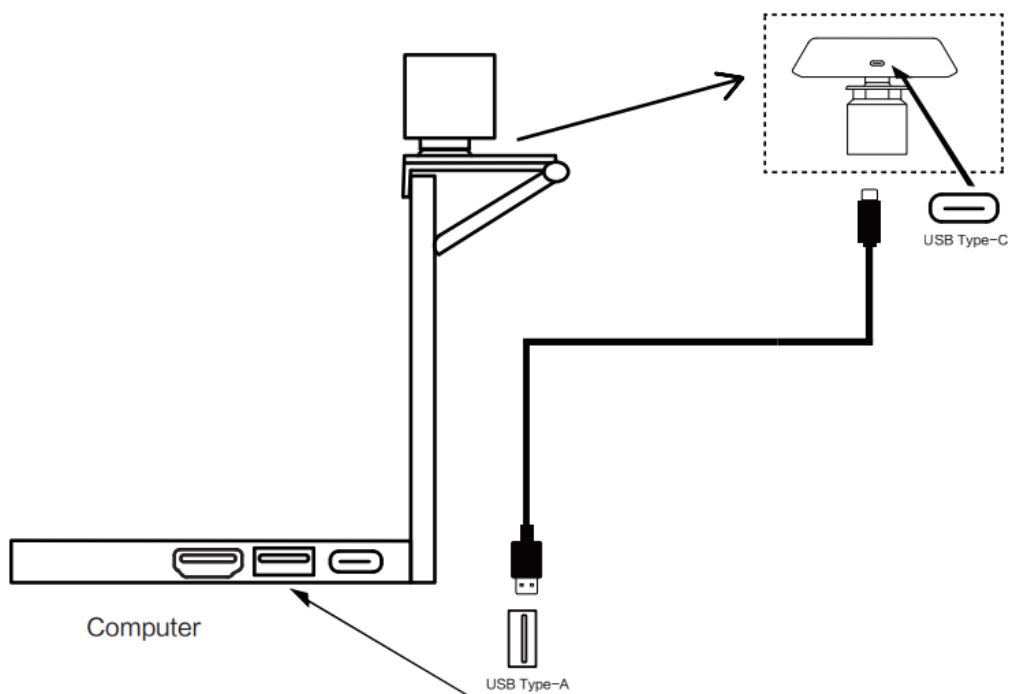


## カメラ角度の変更

1. 360度の水平回転が可能です。

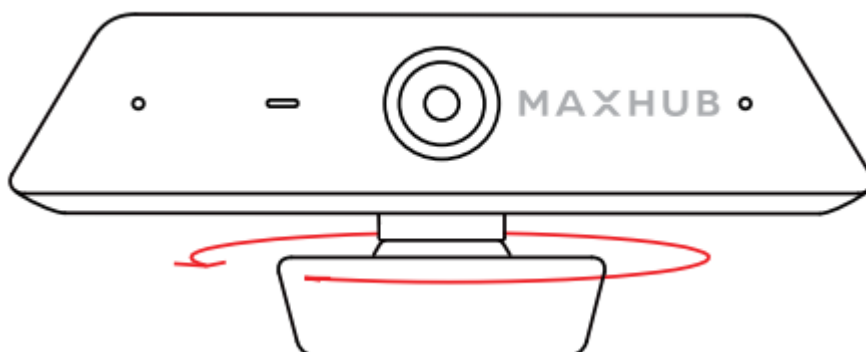

2. 上下左右に角度変更が可能です。(10度以下)

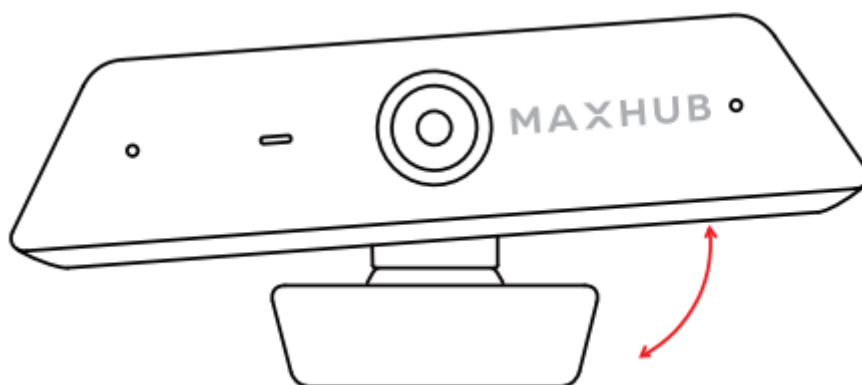

ユーザーサポート 窓口： 0263-87-0628

受付時間

月～金 10:00～17:00（祝日・年末年始除く）