


# MAXHUB

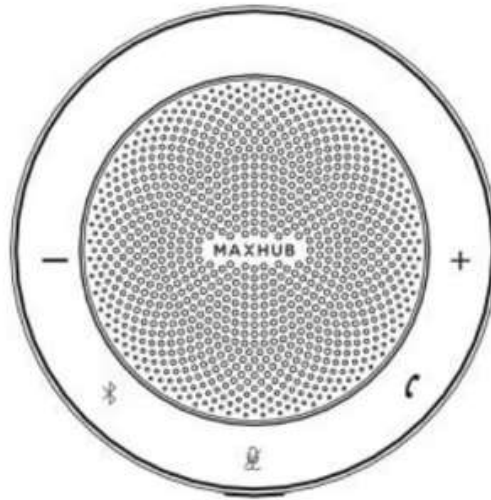

## スピーカーフォン ユーザーマニュアル

注: このマニュアルに記載されているすべての画像は参考です、実際は製品を参照してください。

# 内容

1. 重要な情報.....	1
2. 安全上の注意.....	2
3. 特別声明.....	10
4. 製品の外観.....	12
5. 製品の使用.....	14
6. 一般的な障害とトラブルシューティング.....	22
7. 主な仕様.....	24

## 1. 重要な情報

本マニュアルには、注意事項と使用方法が記載されています。製品を使用する前に、内容をよく読んでご理解の上で使用してください。注意事項に従わなかった場合の使用上の損害は、保証対象になりません。このユーザーマニュアルは大切に保管してください。

## 2. 安全上の注意と予防事項

2.1. 本製品を改造しないでください、感電や火災につながる危険性があります!

2.1.1. この製品には防水性能はありません。湿気の多いところで使用しないでください。万が一水に濡れた場合は、直ちに電源を切り、カスタマーサービスセンター に連絡して

から、再度ご使用ください。

2.1.2. この製品とアクセサリは、直射日光を含む炎やその他の熱源の近くに置かないでください。

2.1.3. 雷など悪天候の時に電源を切り、プラグを抜いてください。

## 2.2. ショートや火災の注意!

2.2.1. コンセントに挿す前に、電源電圧が製品の背面または底面に印字された電圧値と一致

していることを確認してください。電圧が異なる場合は、製品を電源に接続しないでください。

### 2.3. 製品に損傷や衝撃を加えないでください！

2.3.1. 電源コードやその他の電子機器の上に本製品を置かないでください。

2.3.2. この製品を5°C以下の温度で輸送する場合は結露が発生します。製品を開梱し、室温に達するまで待つてから、

電源に接続してください。

- 2.3.3. ●本製品には一部鋭利な箇所があります、お客様や製品の外観に傷つけないようにご注意ください!

## 2.4. 過熱に注意してください!

- 2.4.1. この製品を密閉空間に置かないでください、過熱する可能性がありますので換気のために少なくとも4cmのスペースを空けてください。

## 2.5. 子供への安全

- 2.5.1. この製品および付属品は、小さな部品が入っています、誤飲等の危険を避けるために子供の手の届かないところに保管してください。

## 2.6. 環境への配慮!



- 2.6.1. この製品はリサイクル可能な高性能材料および部品を使用しています。
- 2.6.2. 家庭内ゴミと一緒にこの製品を処分しないでください。電子・電気製品・電池などの処分については、お住いの自治体の廃棄分別に従ってください。
- 2.6.3. 適切な廃棄処分は環境と人体の健康に役立ちます。

## 2.7. 製品の保守!

- 2.7.1. クリーニングなどはマイクロファイバーのクリーニングクロスを使用してください。

## 2.8. メンテナンスとサービス

- 2.8.1. すべての修理サービスについては、販売店にお問い合わせください。
- 2.8.2. 製品内部に鋭利な物を挿入しないでください。

- 2.8.3. 製品を落下したり、ぶつかけたりしないでください、破損及び故障の原因になります。



この表記は、製品が非家庭ゴミを示しています。リサイクルと廃棄のために電気・電子廃棄物収集場所に持ち込でください。本製品のリサイクルに関する詳細は、自治体、地域廃棄物処理センター、または購入した店舗にお問い合わせください。

### 3. 特別 声明


- 3.1. 知的財産に関する声明: 本製品のハードウェアおよびソフトウェアは著作権で保護されています。本製品の内容とソフトウェアは弊社の書面許可なしでコピーした場合、法的責任を負う可能性があります。
- 3.2. このマニュアルは参考用です。最終仕様は異なる可能性があります。
- 3.3. 写真は参考用です、実際の製品を参照してください。当社は、予告なしに製品の外観と設計を

改善および変更する権利があります。



Bluetooth の文字と商標は 、 Bluetooth SIG, Inc.が所有  
しています。

#### 4. 製品の外観

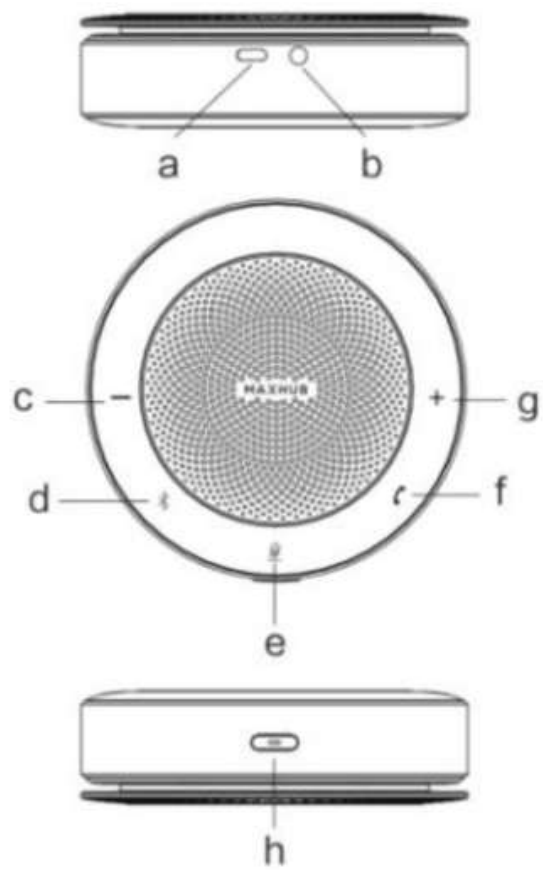

- a. USB Type-C 端子
- b. 4 段タイプ 3.5 mm オーディオ入力/出力端子
- c. ボリュームダウンボタン
- d. Bluetooth ボタン
- e. マイクミュートボタン
- f. 電話応答/切る
- g. ボリュームアップボタン
- h. 電源ボタン

## 5. 製品の使用説明

### 5.1. 電源オン/オフ

電源ボタンを長押し 2 秒で電源を OFF/ON します。

### 5.2. Bluetooth

5.2.1. Bluetooth が接続されていない場合は、長押しで Bluetooth オン/オフします。

5.2.2. Bluetooth が接続されている場合は、長押しで接続済み Bluetooth を切断します。



### 5.3. 3種類の接続モード

- 5.3.1. モード 1:パソコン/タブレット(Windows または Mac)に USB ケーブルを使用してデバイスに接続します。
- 5.3.2. モード 2:付属 AUX オーディオケーブル(4 段タイプ)で接続します。
- 5.3.3. モード 3:Bluetooth で接続します。Bluetooth LED が点滅したら、本製品がペアリング状態であることを示しています。スマホ/他の

デバイス側から Bluetooth 機能を有効にし、デバイス一覧からこの製品を選択して接続します。

#### 5.4. マルチ会議機能

USB、Bluetooth、オーディオケーブルは同時に使用することができます。それぞれの会議端末に接続すればこの1台で複数会議を進行することができます。

#### 5.5. 電話応答/切る

- 5.5.1. 着信が来たら、“**📞**” ボタンを押して電話に  
応答する。
- 5.5.2. 通話中の場合は、“**📞**” を押して電話を切り  
ます。
- 5.5.3. 着信が来たら、“**📞**” を 3 秒長押しで着信拒  
否します。

## 5.6. マイクをミュートする

マイクのミュートボタンを押して、マイクのオン/  
オフを切り替えます。

## 5.7. ボリューム調整

ボリューム「+」とボリューム「-」ボタンを押して  
ボリュームを調整します。

## 5.8. Bluetooth ステータス/設定

ステ ータ ス	LED 状態	説明	状態又は実行可能
S1	青いライ トが点滅	bluetooth 接続待 機中	bluetooth ボタン 3 を長 押しして S4 に入る。 bluetooth ボタン 9 を長 押しして S3 に入る
S2	青いライ トは常に オン	Bluetooth 接続 済み	bluetooth ボタン 3 を長 押しして S1 に入る
S3	白いライ	USB bluetooth 修	bluetooth ボタン 3 を長

	トが点滅	復中	押しして S1 に入る
S4	白い光は常にオン	Bluetooth 機能がオフ	bluetooth ボタン 3 を長押しして S1 に入る

## 5.9. 充電

- 5.9.1. 付属電源アダプタ(5V/2A)に USB ケーブルを使用して充電します。
- 5.9.2. 充電時には、電源ボタンの白い LED が点滅します。完全に充電されると、電源ボタンが緑色の LED が点灯します。

## 5.10. バッテリーの確認

電源オン状態で、電源ボタンを短く押すと、現在のバッテリー残量を表示します。

ライトバーが5段点灯している場合は、フル充電です。残量が少ない場合、電源ボタンが赤色で点滅し、警告音がでます。

## 6. 一般的な障害とトラブルシューティング

次の表に、一般的な障害とその解決方法を示します。よく読んでください。

障害	考えられる原因	解決方法
電源入らない	電池切れあるいは少ない	アダプターを使って充電する
勝手にシャットダウンが掛かる	電池残量少ない	アダプターを使って充電する



音声が出ない	接続は正しいか?ミュートしているか	正しい音源入力を選択し、音量を調整する
USB 接続で通話できない	USB ケーブルが正常か	付属 USB ケーブルを使用してください
AUX 接続で通話できない	AUX ケーブルが正常か	付属 AUX ケーブル(4段)を使用してください

ボタン効かない	ボタンに誤って触れた。	電源ボタンを8秒間押し続けて、システムをリセットします。
デバイスを充電できません	充電デバイスが故障しているか、バッテリーがすでに充電されている状態です。	通常の機能を持つ充電デバイスに置き換えます

## 7. 主な仕様

周波数帯域::2402-2480MHz(BT)(BT)

最大電力伝送: 13dBm