


MAXHUB

UC S05

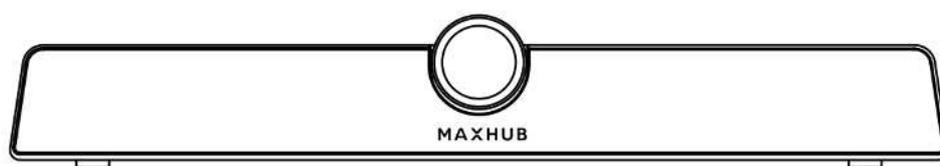

Sound bar SE

ユーザーマニュアル

目次

使用上の注意	2
壁掛けについて	4
設置方法	5
各部の機能	6
接続方法	7
① パソコンと接続する（パソコンの外付けカメラ、マイク、スピーカーとして使う）	7
② Type-C モニターと接続する	7
リモコン	8

使用上の注意

- 本機の起動時は、本機に触らないでください。正しく動作しない場合があります。その場合は、本機を再起動させてください。
- お手入れのしかた
誤ったお手入れをした場合、本機を傷つける場合や故障の原因にもなりますので、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、次のことをお守りください。
汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤などに布を浸して固く絞ってふき取り、最後に乾いた布で軽くふいてください。ベンジン、シンナーなどは使わないでください。変質する場合や、塗料がはげることがあります。
殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質する場合や、塗料がはげれる原因となります。ハンドクリーム、日焼け止めクリームなどが手に付いた状態で本機に触らないでください。変色、変形の原因となります。
軽い汚れをふき取るときは、めがね拭きなどの乾いた柔らかい布でそっとふき取ってください。市販の化学ぞうきんやクリーニングクロスなどは、販売元に確認してから使用してください。
- 電磁波妨害に注意してください。
本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。
- 周囲温度が 0℃～40℃の範囲内でご使用ください。
別売品取り付け時の周囲温度は、別売品の説明書をご確認ください。別売品を付けると周囲温度が変わる場合があります。
- 周囲湿度が 10～90%RH の範囲内でご使用ください。
- 屋内、風通しの良い場所でご使用ください。
- 本機の背面、左右は 10cm、上下は 20cm の空間を空けてください。

低温になる部屋（場所）でご使用の場合

- 低温になる場所には放置しないでください。機器の変形や故障の原因となります。

直射日光・熱気は避けてください

- 高温になる場所に放置すると、機器が変形する場合や、故障の原因となることがあります。
- 周辺部品に悪影響を与えますので直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。
- 急激な温度差がある部屋（場所）でのご使用は避けてください。
急激な温度差がある部屋（場所）で使用すると、画面の表示品質が低下する場合があります。

長時間ご使用にならないとき

- 長時間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

海外では使用できません

- 本機を使用できるのは日本国内だけです。

結露について

- 本機を寒い場所から暖かい場所へ移動させたときや、暖房などで室温が急に上がったときなど、本機の表面や内部に結露が起こる場合があります。結露が起きた場合は、結露がなくなるまで電源を入れないでください。故障の原因となります（結露を防ぐためには、徐々に室温を上げてください）。

ユーザーマニュアルについて

- 画面表示を含め本書に記載のイラストは説明用のものであり、実際とは多少異なります。
- 本書に記載している数値は、お客様の環境などにより実際の数値と異なることがあります。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- HDMI および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。
- DisplayPort および DisplayPort ロゴ、DisplayPort Certified Logo は、Video Electronics Standards Association の米国その他の国における商標または登録商標です。
- MAXHUB は、中国 Guangzhou Shizhen Information Technology Co., Ltd. の中国およびその他の国における登録商標または商標です。
- そのほか、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

免責

誤った使い方でのご使用は保証範囲外になりますので、ご注意ください。

- ・本ユーザーマニュアルに記載する内容以外のご使用
- ・ご自身での修理
- ・規定環境以外でのご使用
- ・自然災害での損害
- ・開封ラベルを破損
- ・保証書を紛失

また、以下の原因で発生した物損、人身傷害も責任を負いかねますのでご了承ください。

- ・本ユーザーマニュアルに記載する内容以外のご使用
- ・ご自身での修理、改造
- ・規定環境以外でのご使用
- ・自然災害など不可抗力の発生
- ・その他誤った使い方でのご使用

同梱物一覧

- 本機 …………… 1 台
- 電源アダプター …………… 1 式
- 壁掛け金具 …………… 1 式
- レンズカバー …………… 1 枚
- リモコン …………… 1 個
- USB ケーブル (C to A) …………… 1 本
- クイックスタートガイド …………… 1 枚
- 保証書 …………… 1 枚
- 利用シーン …………… 1 式

壁掛けについて

安全上のご注意


- ・ 設置作業は必ず相応の資格がある方が取り付けてください
- ・ 風通しの良い場所に設置してください
- ・ 地面に対して垂直に設置してください。長辺は地面と平行に設置してください
- ・ 周辺は十分なスペースを空けてください
- ・ 可燃ガス、腐食環境に設置しないでください
- ・ 強い電磁波の近くに設置しないでください
- ・ 騒音、振動が強い場所に設置しないでください
- ・ 煙、風、湿気、直射日光、高温の場所に設置しないでください
- ・ その他本設備に危険を与える場所に設置しないでください

設置に関するご注意


- ・ 本製品を壁掛けされる場合、オプション部品が必要となります
- ・ 壁掛けフレーム（オプション品）を使用すること
- ・ ネジ（オプション品）など専用部品を使用すること
- ・ 設置場所は水、電気、ガスの配管付近を避けること
- ・ 垂直の壁に設置すること
- ・ 十分強度のある壁に設置すること
- ・ 天井吊りなど特殊な設置方法の場合、強度、消防、熱、湿気、メンテナンスなど十分考慮して設置すること

設置方法

- 1) 直接机に置く
- 2) 壁に掛ける
 - ・ 設置場所、高さを決める
 - ・ 壁掛け金具をネジで壁に取り付ける
 - ・ Sound bar を壁掛け金具に取り付ける

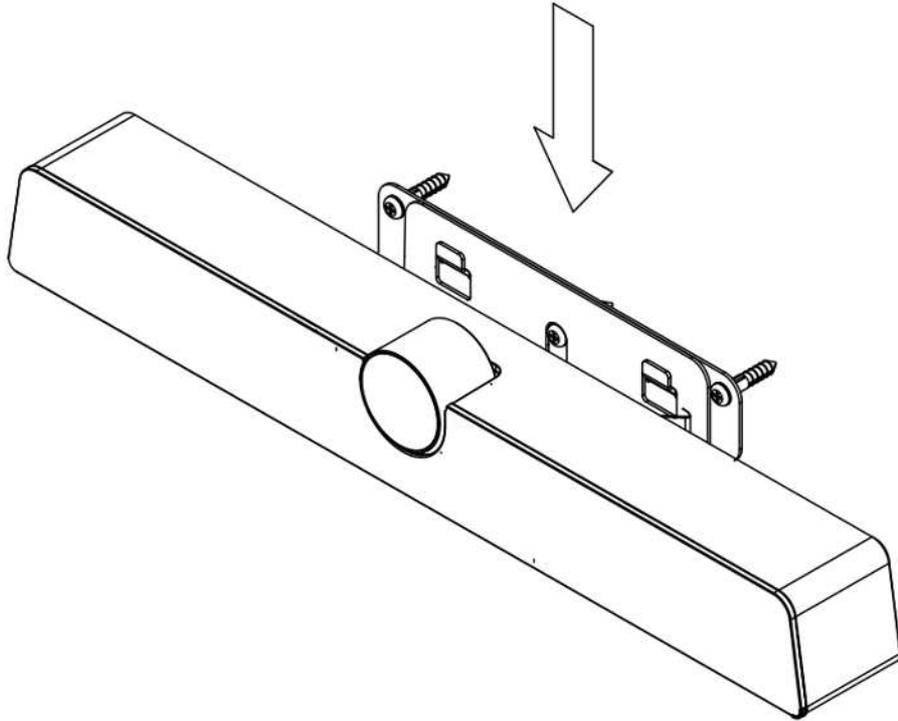


各部の機能

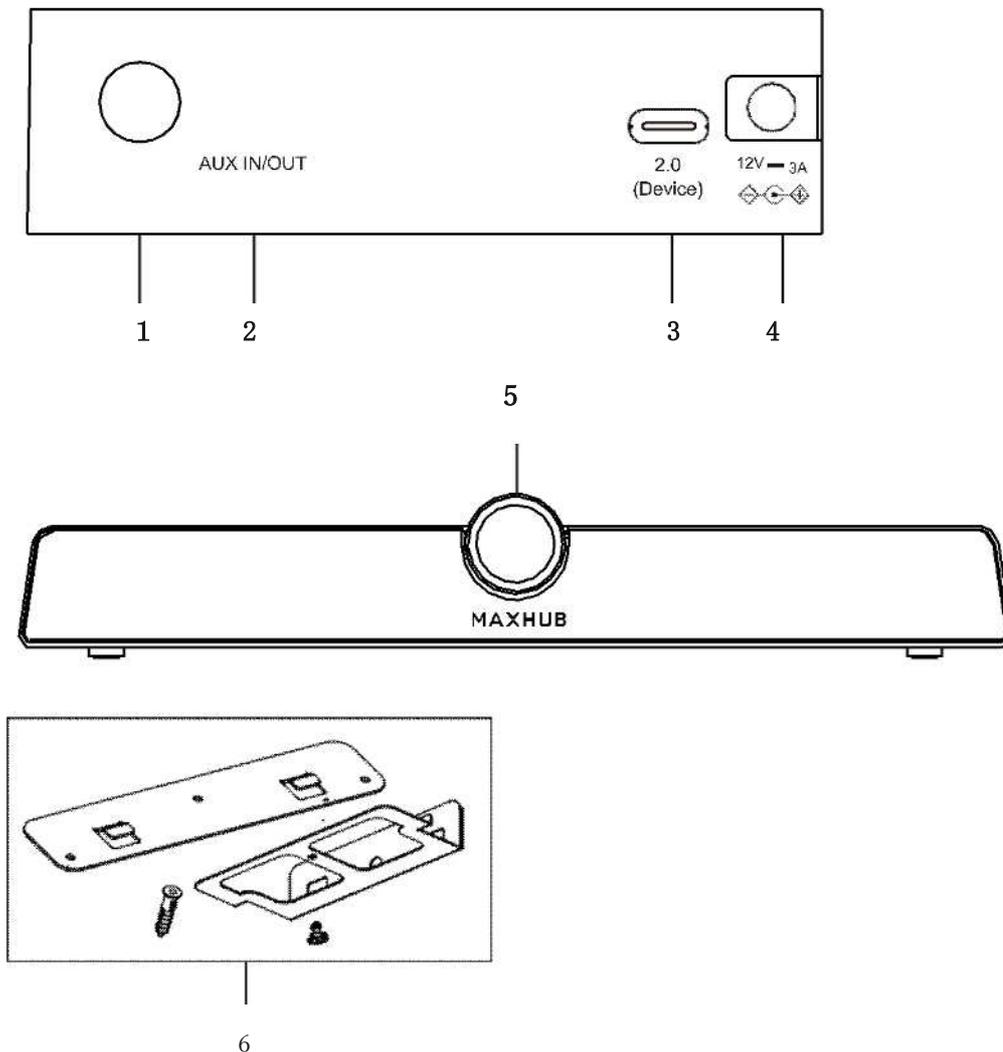

	名称	機能
1	マルチファンクションボタン	ワンクリックでマイクのオン/オフ
2	AUX IN/OUT	外部オーディオデバイスとの接続
3	USB2.0 端子 (Type-C)	USB Type-A to Type-C ケーブルにてパソコンと接続します、パソコンの外部カメラ、マイク、スピーカーとして使えます
4	DC 電源	12V 電源アダプターと接続します
5	カメラ	1200 万画素高性能カメラです
6	壁掛け金具	壁に掛ける金具です

接続方法

① パソコンと接続する（パソコンの外付けカメラ、マイク、スピーカーとして使う）

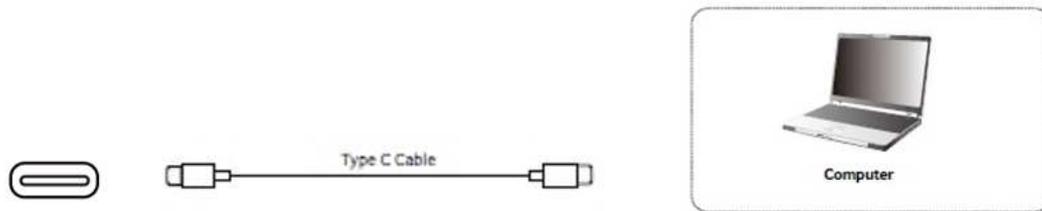


- 1) 付属 USB ケーブルの Type-C 側を本機の Type-C 端子に挿す
- 2) Type-A 側をパソコンに挿す
- 3) パソコンを起動する
- 4) 本機電源を 1 回押す
- 5) 本機のカメラ、マイク、スピーカーが自動的に認識される

※音が鳴らないときはパソコンのサウンド設定から出力デバイスを選択してください


② Type-C モニターと接続する

※Type-C モニターであれば、ケーブル 1 本で画面表示と同時に、カメラ、マイク、スピーカーも使用可能

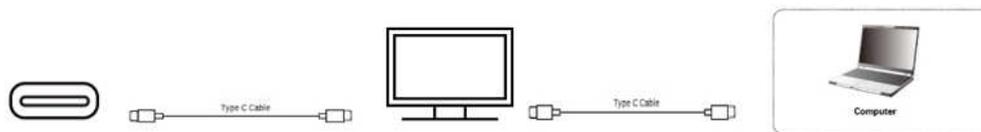

- 1) 本機を付属 USB ケーブルで Type-C モニターに接続する
- 2) Type-C モニターの USB Type-C ケーブルをパソコンに接続する

リモコン

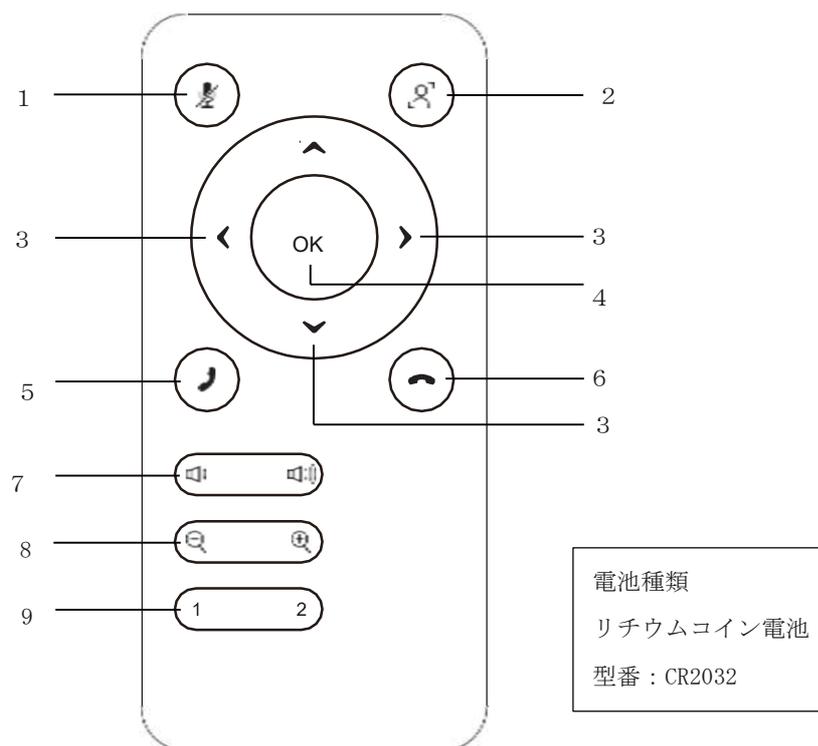

	ボタン	機能
1		ミュートボタン。マイクのオン/オフができます。
2		オートフレーミング機能の有効/無効の切り替えができます。(画面表示: 有効 , 無効)
3		方向ボタン。カメラの向きを動かします。
4	OK	確認&Bluetooth ボタン 【Camera image initialization function】 カメラの画像を元の状態に戻します。
5		電話に出る。
6		電話を切る。
		音量が調節できます。
		カメラのデジタルズームができます。(オートフレーミングが無効の場合のみ使用可能) ズーム後、方向ボタンで画像を動かすことができます。
	Presets	① カメラの設定を保存することができます。(オートフレーミングが無効の場合のみ使用可能)。 ② 「1」もしくは「2」を2秒間長押しすると、現在のビューの設定が保存されます。 ③ 各設定には、ズームレベル、視野角の情報が含まれています。最大で2つの設定を保存できます。 ④ 「1」もしくは「2」を押して、設定を切り替えます。

ユーザーサポート 窓口：0263-87-0628

受付時間

月～金 9:00～17:00(祝日・年末年始除く)