


MAXHUB

(BM35)

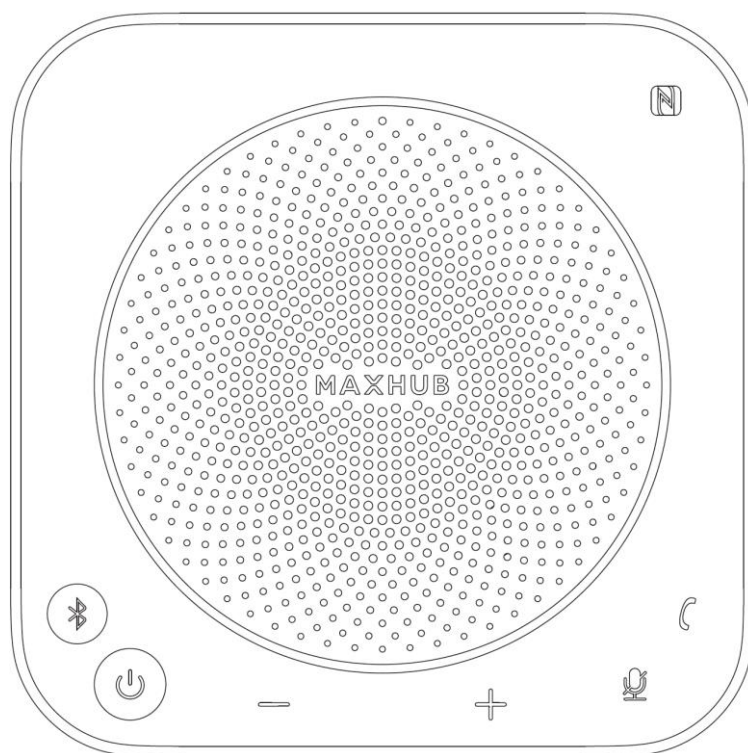

ワイヤレスマイクスピーカー

ユーザーマニュアル

最新版は[こちら](#)よりご確認ください



更新日：2024年3月28日

目次

1.	使用上の注意／免責	2
2.	同梱内容	4
3.	製品外観	4
4.	使用方法	5
5.	接続方法	6
6.	ワイヤレスカスケード（2台連結）モード	8
7.	よくある故障とトラブルシューティング	9

1. 使用上の注意／免責

使用上の注意

- 1) 本機および付属品は、動作温度は 0～40° C、動作湿度は 10%～90%RH です。
直射日光の当たる場所や加熱装置（電気ヒーター等）の近くに置かないでください。
機器の変形や故障の原因になることがあります。
- 2) 本機および付属品には、小さな部品が含まれています。
誤って飲み込んだりしないように、お子様の手の届かないところに保管してください。
- 3) 本機にはリチウムイオン電池が搭載されています。定期的な充電が必要です。
長い間充電せずに放置すると、バッテリーの劣化につながり、充電ができなくなる
場合があります。取り扱いには十分ご注意ください。
- 4) 充電条件（5V/1A）を超える電源に本機を接続しないでください。
発火の恐れや、内蔵バッテリーの劣化、ノイズ発生等の原因になります。
- 5) 本機には防水機能はありません。湿気の多いところや、急な温度変化で結露した状態で
使用しないでください。
- 6) 本機内部に鋭利なものを挿入しないでください。
- 7) 本機のハードウェアおよびソフトウェアは、著作権で保護されています。
本機の内容とソフトウェアを許可なしにコピーした場合、法的責任を負う可能性が
あります。
- 8) USB ドングルや USB Type-C ケーブルを使用する際は、USB ハブおよび
USB 延長ケーブルを使用しないでください。
- 9) USB Type-C ケーブルは必ずプラグを持って抜き差ししてください。
USB ケーブルを引っ張ると事故や断線などの故障の原因になります。
- 10) USB Type-C ケーブルを使用する際は、USB ケーブルの損傷を防ぐため、
ねじれないように注意してください。
- 11) マルチブート環境、シンクライアント環境では動作保証できません。
- 12) 本書の説明やイラスト等は、最新の製品仕様および性能により変更される場合が
あります。
- 13) 不具合やご相談については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

免責

誤った使い方でのご使用は保証範囲外になりますので、ご注意ください。

- 本ユーザーマニュアルに記載する内容以外のご使用
- ご自身での修理
- 規定環境以外でのご使用
- 自然災害での損害
- 開封ラベルを破損
- 保証書を紛失

また、以下の原因で発生した物損、人身傷害も責任を負いかねますのでご了承ください。

- 本ユーザーマニュアルに記載する内容以外のご使用
- ご自身での修理、改造
- 規定環境以外でのご使用
- 自然災害など不可抗力の発生
- その他誤った使い方でのご使用

ユーザーマニュアルについて


- 画面表示を含め本書に記載のイラストは説明用のもので、実際とは多少異なります。
- 本書に記載している数値は、お客様の環境により実際の数値と異なることがあります。
- HDMI および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。
- MAXHUB は、中国 Guangzhou Shizhen Information Technology Co., Ltd.の中国およびその他の国における登録商標または商標です。
- そのほか、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。

認証マーク (USB ドングル)




® 201-210648

2. 同梱内容

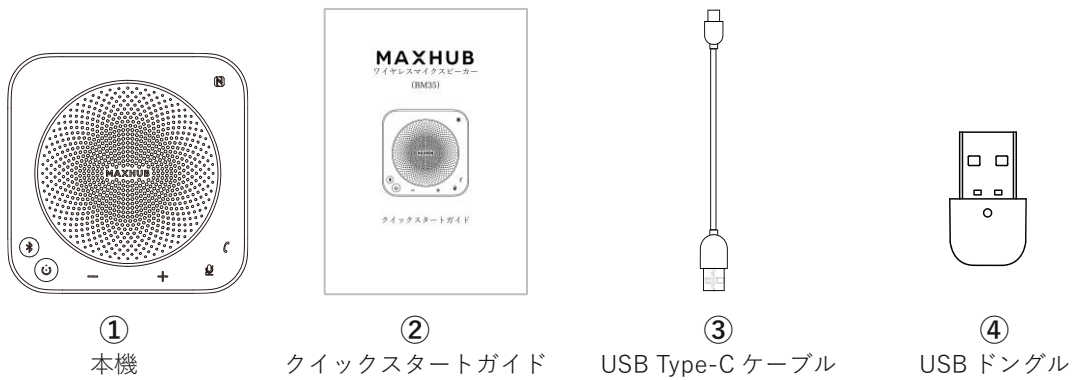

3. 製品外観

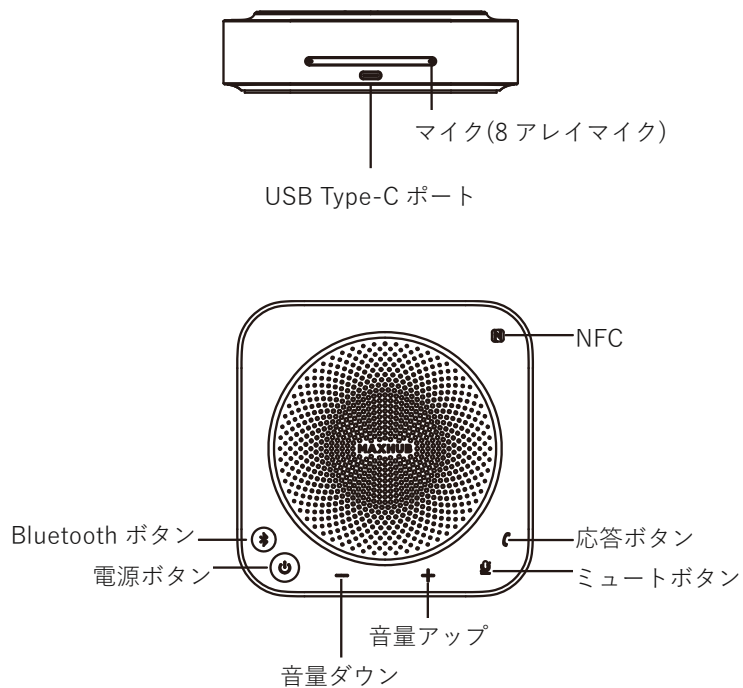




4. 使用方法

- **デバイスの電源を入れる/切る**

電源ボタンを2秒間長押しすると、電源のオン/オフができます。

- **電話に出る/切る**

本機は電話機との接続時に、電話の応答と切断の機能を使用できます。

- ① 着信があった場合、「」ボタンを押して電話に出る
- ② 通話状態の時に「」ボタンを押すと通話が切れる
- ③ 着信時に「」ボタンを3秒間長押しして、着信を拒否する

- **マイクのオン/オフ**

ミュートボタンを押すと、マイクのオン/オフが切り替わります。

- 白く点灯：マイクがオン
- 赤く点灯：マイクがオフ(ミュート状態)

- **音量調整**

「+」「-」を押すと、音量が増減します。

- **充電について**

USB Type-C ケーブルを使用して PC や USB AC アダプターと接続すると、自動的に充電が始まります。充電中は電源ボタンが白く点滅し、満充電になると白く点灯します。

- **バッテリー残量の確認**

電源が入っている状態で電源ボタンをタップすると、現在のバッテリー残量が表示されます。LED ランプが円弧上に点灯し、満充電の際は円形に点灯します。バッテリー残量が少なくなると、電源ボタンが赤く点滅し、音声アナウンスが流れます。

5. 接続方法

USB Type-C ケーブル、 Bluetooth 、 USB ドングルの 3 つの接続方法があります。

I. USB Type-C ケーブル接続

PC と本機を USB ケーブルで接続します。(Windows/Mac 対応)



II. Bluetooth 接続

PC やスマートフォン等と本機を Bluetooth で接続します。




- ① 本機の Bluetooth ボタンを 2 秒長押し
(Bluetooth ボタンが青く点滅し、ペアリングモードになる)
- ② PC やスマートフォン等の Bluetooth 機能を有効にし、Bluetooth デバイスのリストから本機(MAXHUB UC BM35 BT1)を選択

Bluetooth 接続時の他の操作

状態	操作	結果
Bluetooth 接続されている (青く点灯)	Bluetooth ボタンを 2 秒間 長押し	Bluetooth 接続を解除 (白く点灯)
Bluetooth 接続されている (青く点灯)	Bluetooth ボタンを押す	音楽の再生/一時停止


NFC 対応のスマートフォンならワンタッチで Bluetooth 接続が可能

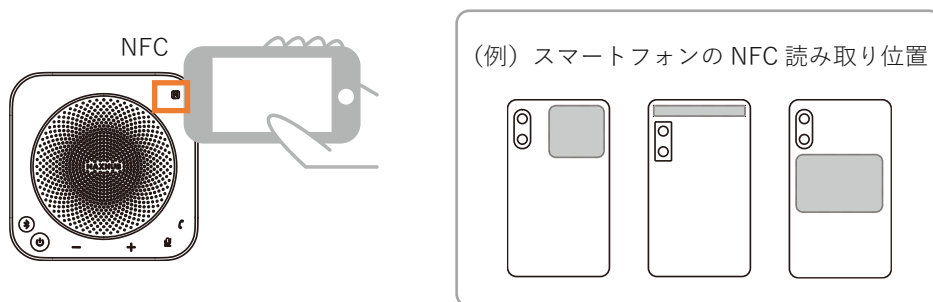

- ① スマートフォンの NFC 機能を有効にする
 - ② スマートフォンの NFC 読み取り部を、本機の NFC マークにかざす
- ※2 秒以上かざして反応しない場合は、もう一度やり直してください。
- ※NFC 機能に対応した一部の Android 端末でご使用できます。

III. USB ドングル接続

PC と本機を USB ドングルで接続します。(Win7/8/10/11、MacOS 対応)

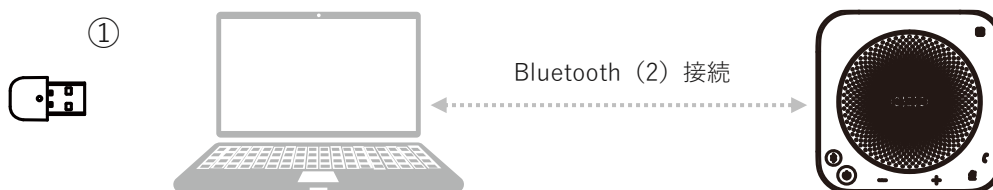

- ① USB ドングルを PC の USB ポートに挿すと、自動で本機と接続される

USB ドングルの再ペアリング方法

USB ドングルを使って自動で接続されない場合、以下の方法で USB ドングルと本機を再ペアリングしてください。


- ① USB ドングルを PC の USB ポートに挿す (本機を 3m 以内に置く)
 - ② 本機の Bluetooth 接続を解除 (Bluetooth ボタンが白く点灯) した状態で、Bluetooth ボタンを 9 秒間長押しし、再ペアリングモード (白く点滅) に入る
 - ③ USB ドングルを PC から一度抜いて、挿しなおす
- ※複数台購入された場合、再ペアリングは 1 台ずつ行ってください。

MAXHUB「All in One Meeting Board」との接続

Bluetooth 通信の安定のため、USB ドングルを使った接続を推奨します。USB ドングルをミーティングボード前面の USB ポートに挿すと、本機と通信しやすくなります。

6. ワイヤレスカスケード（2台連結）モード

2台を連結して、マイクの集音範囲も、音の届く範囲も拡大します。

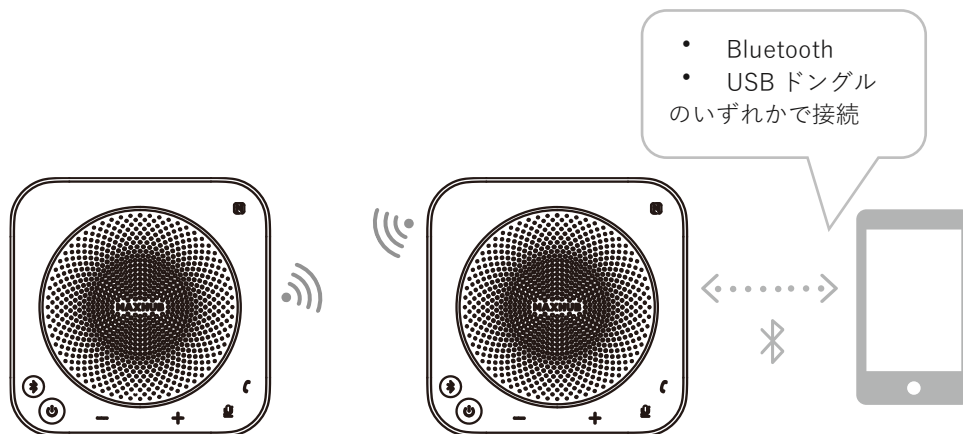

※ワイヤレスマイクスピーカー同士は Bluetooth で接続します。

※ワイヤレスカスケードモード時は「USB Type-C ケーブル接続」に対応していません。

※ワイヤレスカスケードモード時に NFC 機能を使用することは推奨していません。

「5.接続方法」のうち、Bluetooth 接続もしくは USB ドングル接続のいずれかの手順で PC やスマートフォン等と本機を接続後、

以下のワイヤレスカスケード（2台連結）の設定を行ってください。

- ① 2台同時に Bluetooth ボタンをダブルクリックしてペアリングする
（青くすばやく点滅）
- ② 音量調節やマイクの連携が可能になる
※音声アナウンス「Cascade connected」
- ③ どちらか1台の Bluetooth ボタンをダブルクリックして、連携を解除
※音声アナウンス「Cascade disconnected」

7. よくある故障とトラブルシューティング

不具合	考えられる原因	解決方法
電源が入らない 起動してすぐに電源が切れる	バッテリー切れ または、バッテリー残量不足	USB Type-C ケーブルを使用して PC や USB AC アダプターと接続して充電してください。
音声が出ない	正しく接続されていない。 音量がオンになっていない	正しい音声入力を選択し、音量を調整してください。
PC と USB ケーブルで接続しても、認識されない	USB Type-C ケーブル または、PC の USB ポートの故障	付属の USB Type-C ケーブルを使用して認識しない場合、他の USB ポートに挿したり、他の USB Type-C ケーブルに変えてください。
ボタンが反応しない。 または、PC から操作できない	システムエラーが発生している	電源ボタンを 8 秒間長押しし、システムをリセットしてください。
充電できない	既に十分充電されている	電源を入れた後、電源ボタンを一度押してください。満充電の際は LED ランプが円形に点灯します。
	USB Type-C ケーブルもしくは USB AC アダプターが故障している	別の USB Type-C ケーブルもしくは USB AC アダプターで充電してください。
	上記に該当しない場合、バッテリーが劣化または、故障している可能性があるためサポート窓口へご連絡ください。	

ユーザーサポート 窓口

- ・メールアドレス：qa@nicemobile.jp
- ・お問い合わせフォーム：https://nicemobile.jp/contact/



受付時間 月～金 9:00～17:00 (祝日・年末年始除く)