

# MAXHUB「All in One Meeting Board V7シリーズ」

## 簡単操作マニュアル

ユーザーマニュアルは、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。最新版は下記URLもしくはQRコードよりご確認くださいませ。  
<https://nicemobile.jp/product/maxhub/v7series/manual/>



### 電源操作



### 電源オン

1. ACスイッチをONにします。  
(本機電源のLEDが赤に点灯します)
2. 本機電源を1回押します。(本機電源のLEDが白に点灯します)

### 電源オフ

1. 本機電源を2秒以上長押しします。
2. 「システムをシャットダウンしますか？」のメッセージが出たら、「OK」を押します。

※電源がONの状態ですACスイッチを切ると故障の原因となる可能性がありますのでご注意ください。

※1日16時間以上の連続起動はしないでください。

### サイドバー (概要)



ホーム画面両端のマークからサイドバーを表示



- |              |                       |                |                                  |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|
| ① ホーム画面を表示   | ⑦ 画面の明るさを調整           | ⑪ 投票           | ⑮ カメラの制御                         |
| ② ひとつ前の操作に戻る | ⑧ Windowsのタッチキーボードを表示 | ⑫ 画面録画         | ⑯ バックグラウンドでウインドで開いているアプリケーションを表示 |
| ③ アノテーションを起動 | ⑨ 本機の設定画面を表示          | ⑬ スクリーンショットを撮影 | ⑰ 音量を調節                          |
| ④ 画面分割       | ⑩ タイマーを起動             | ⑭ カメラを起動       |                                  |
| ⑤ ファイル転送     |                       |                |                                  |
| ⑥ プライバシークリーン |                       |                |                                  |

### ホワイトボード機能



ホーム画面の「ホワイトボード」アイコンをクリックして立ち上げ



- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| ① ホワイトボードへの書き込み、ペンの種類、太さ、色等を選択                         | ⑥ MAXHUB製品同士でのホワイトボードの相互編集と音声通話 |
| ② 消しガムの大きさの変更、囲んだ部分の消去、ページの全消去                         | ⑦ ペンや背景に関する設定                   |
| ③ 選択部分の移動、色の変更、縮小拡大、コピー、削除                             | ⑧ ページに関する操作 (最大20ページまで追加可能)     |
| ④ 表、マインドマップ、メモ、図形を挿入                                   | ⑨ 編集した内容の保存・共有                  |
| ⑤ 表示されるQRコードを読み込み端末 (スマホ・タブレット) からファイルを本機のホワイトボードに貼り付け |                                 |

# MAXHUB「All in One Meeting Board V7シリーズ」 簡単操作マニュアル

ユーザーマニュアルは、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。最新版は下記URLもしくはQRコードよりご確認ください。  
<https://nicemobile.jp/product/maxhub/v7series/manual/>



## ワイヤレス dongle



**【画面投影開始】**  
付属のワイヤレス dongle を PC に挿し、ランプが白い点滅から点灯に変わったら、ボタンを押すだけで PC 画面の投影が完了します。

2 台以上の PC でワイヤレス dongle を使用する場合…

- 一度押すと割り込み表示
- 長押しで分割表示

USB Type-A 変換アダプタを外すと USB Type-C になります。




**【画面投影終了】**  
ワイヤレス dongle をもう一度押すと、画面投影が終了します。画面投影を終了してから、ワイヤレス dongle を PC から抜いてください。


USB Type-A で接続した場合、**初回のみ**ドライバのインストールが必要です。(Type-C 接続時不要)

### 【ドライバーインストール手順】

- Windows の PC (マイコンピュータ) を開き、「CD ドライブ MAXHUB」を右クリックし「開く」を選択



- CD ドライブの中「MAXHUB.exe」を実行

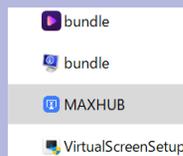

## ワイヤレス dongle で投影した資料にアノテーションで書き込み



※**ダイレクトアノテーション**について  
サイドバーからアノテーションを選択しなくても、ペンの先端で書くと自動でアノテーションができます。



- ペンモード**  
ペンの色を選択して画面上に書き込み
- 消しゴムモード**  
書き込んだものを消去
- ホワイトボードに貼り付け**  
編集内容をホワイトボードに貼り付け
- 共有**  
書き込んだ画面を保存

## BYOM機能

お手持ちの PC から WEB 会議アプリを立ち上げ、ワイヤレス dongle (WT13M) で接続するだけで、ミーティングボードのカメラ・マイク・スピーカーを使った会議ができます。

- ワイヤレス dongle (WT13M) をノート PC に挿す
- 各種会議アプリのカメラ・マイク・スピーカーのデバイス設定を開く
- 「M-Media」を選択する

※スピーカーを利用する際は PC 画面を本機に投影させる必要があります。 ※すべての PC や会議アプリでの動作を保証するものではありません。一部の会議アプリでは正しく動作しない場合があります。 ※音声を本機に出力し、マイクを PC もしくは外部マイクに指定した場合、音の反響具合によってハウリングすることがあります。 その場合は、スピーカーとマイクどちらも M-Media に設定してください。

## WEB会議

ホーム画面の Web 会議アイコンを起動すると、Zoom・Microsoft Teams・Google Meet・Webex のアプリで会議に参加できます。 ※ご使用するアプリによって動作が変わりますので、詳細は WEB マニュアルをご覧ください



## ヘルプセンター

ワイヤレス dongle のつなぎ方や会議の始め方などの使い方ガイドが表示されます。ご利用にはインターネット接続が必要です。

